


# データの送信方法

メーカー選択後

右上にあるペンマークをタップし青く反転させる


そのまま通常通り診断等して下さい

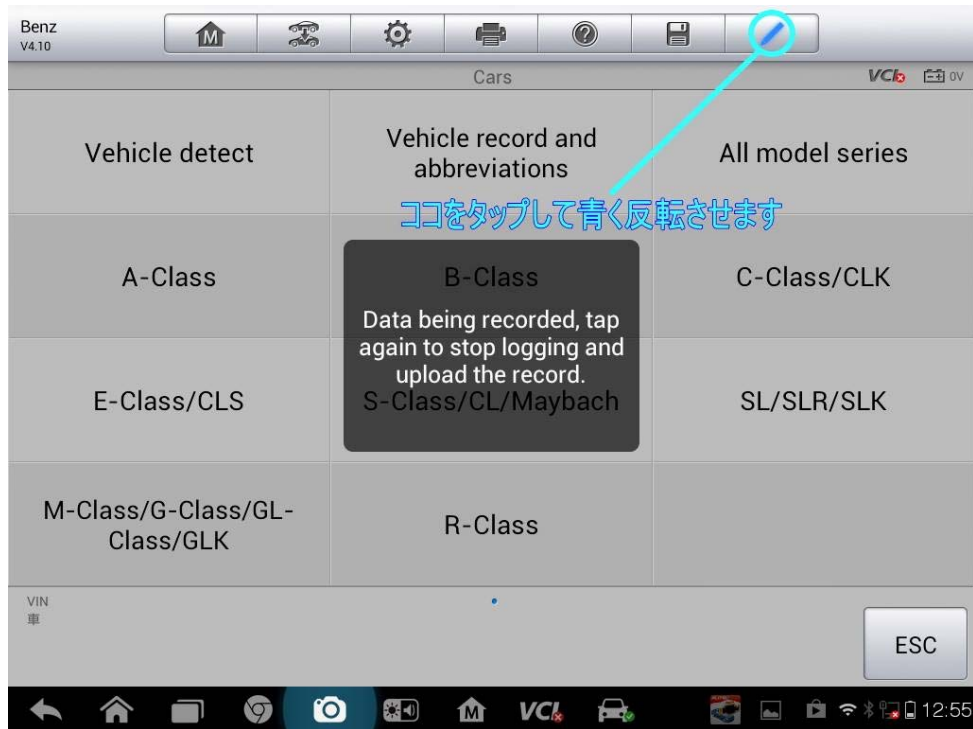

診断終了後、再度ペンマークをタップしデータ送信画面へ

送信理由を書き込みデータ送信(日本語可)

必ずMaxiSysのシリアル番号(本体裏バーコード下の英数字)もご入力下さい

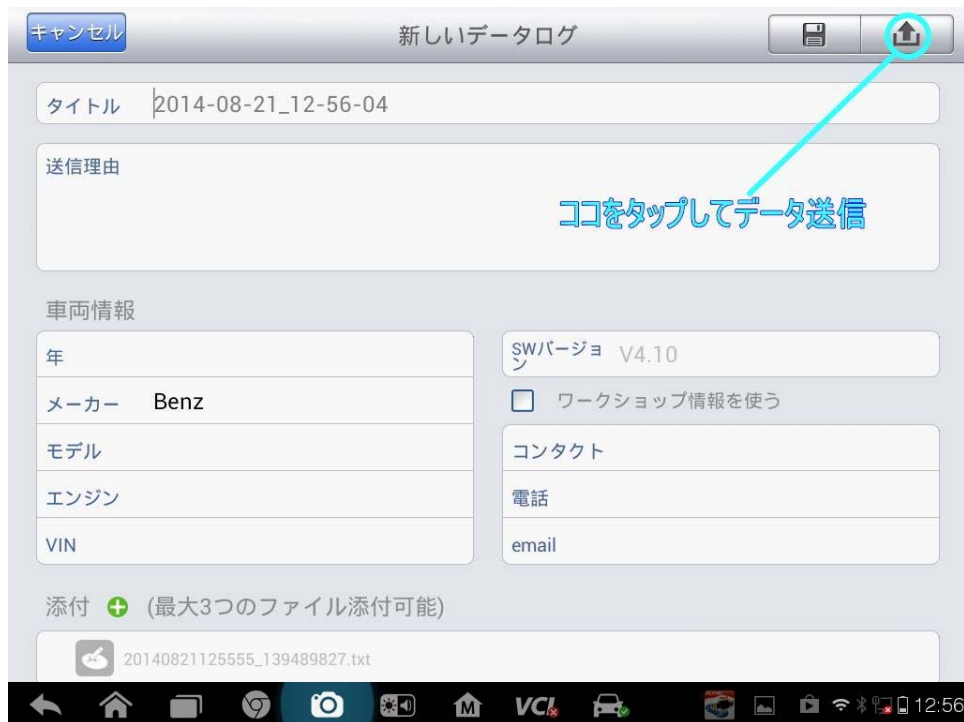

これで AUTELサポートへデータが届きます

データ解析結果はサポート→データロギングへAUTELから回答があります


回答がない等ございましたら、弊社へシリアル番号とデータログ内容をお伝え下さい

## データロギングの確認方法

赤い丸印をタップ



送信済データロギングの内容確認は赤い丸印をタップ  
表示されていないとき緑の丸印をタップして確認し再送信

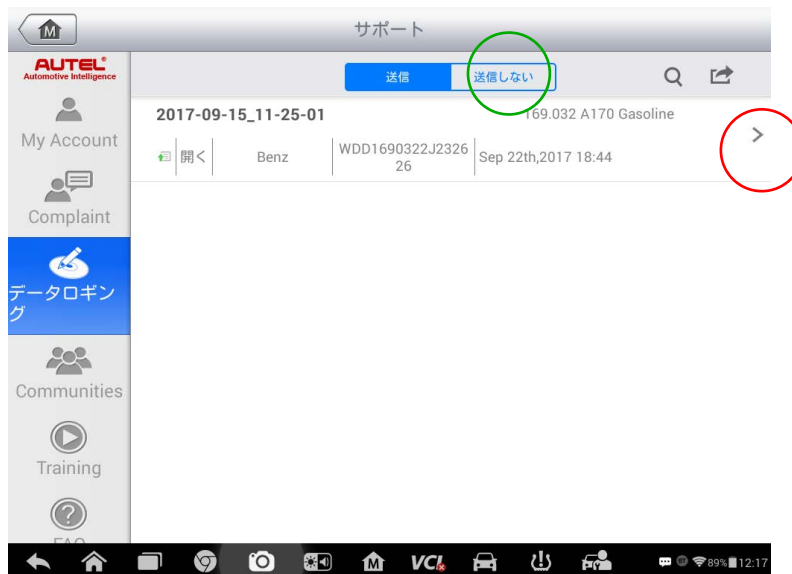

AUTELから直接データロギングに対して回答が来ます  
英語での回答となります。

