


データの送信方法

メーカー選択後

右上にあるペンマークをタップし青く反転させる

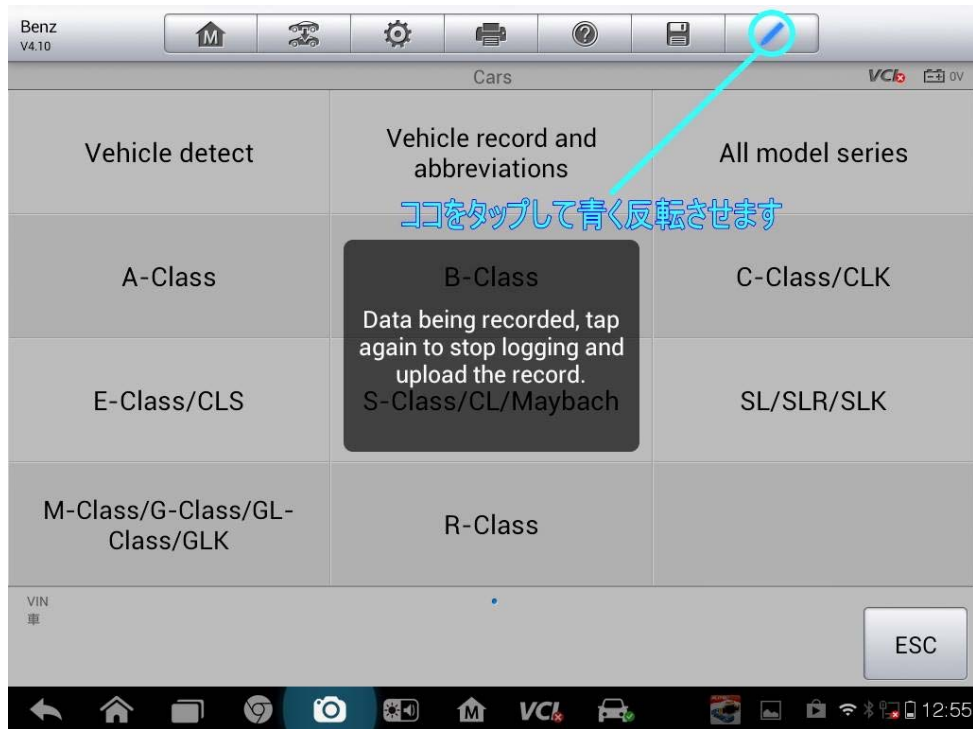

そのまま通常通り診断等して下さい

診断終了後、再度ペンマークをタップしデータ送信画面へ
必要な項目を書き込みデータ送信(書き込まなくても送れます)



これで AUTEL サポートへデータが届きます

データ解析結果や墓質問等、AUTEL から連絡がない場合は弊社へご連絡下さい