


# MaxiSys 登録

インターネットで <http://www.auteltech.com> へアクセス  
TOP ページ右上の Sign in をクリックする

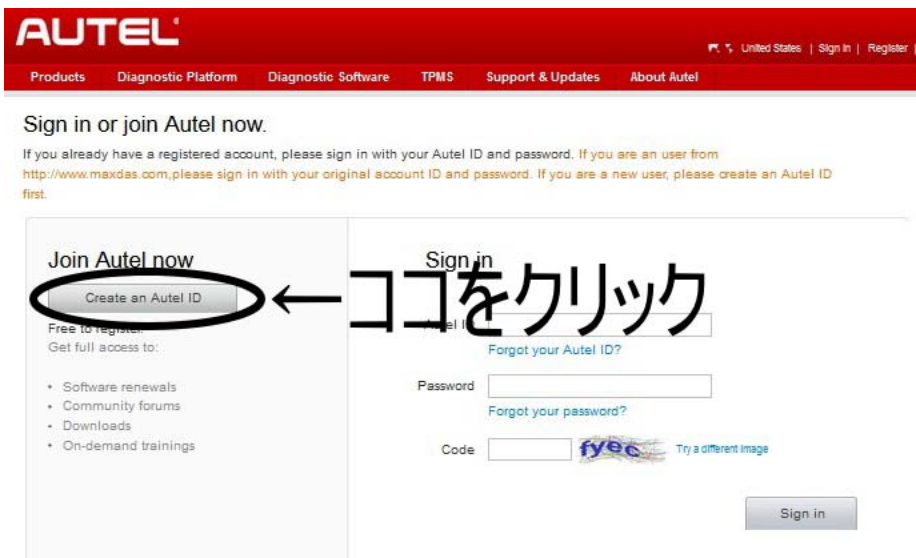

Create an Autel ID をクリックする



このページは和訳したページです、登録はすべてアルファベット半角英数でご入力下さい。

インターネットで<http://www.auteltech.com> へアクセス  
TOP ページ右上の **Register** をクリックする

\* アスタリスク (\*) は、このトランザクションを完了するために必要なフィールドを示します。

あなたのプライバシーは私たちにとって重要です  
[Autel Customer Privacy Policy](#) を読む ▶

優先言語

優先言語 \*

**Autel IDを作成します。**

**Autel IDとパスワード**

プライマリ電子メールアドレスをAutel IDとして入力します。あなたのメールアドレスを確認するための確認メールがメールボックスに届きます。

①AUTEL IDに登録するメールアドレス入力

Autel ID \* ①

②Get verification codeボタンを押す

登録メールアドレスに数字6桁の確認コードが届きます

確認コード \* ③  確認コードを取得する ②

確認コード入力順 ① ② ③

③その数字を確認コード欄に入力して下さい

パスワード \*

パスワードの確認 \*

あなたの名前

フルネームを入力してください。

ファーストネーム \*

姓 \*

**Autelコミュニティユーザ名**

あなたのユーザ名はAutel CommunitiesのあなたのパブリックIDです。

ユーザ名 \*

あなたの住所

国/地域 \*

電話番号 \*


州/県

私に電子メールを送る

Eメール

Autelのニュース、ソフトウェアのアップデート、製品とサービスに関する最新の情報を入手してください。

下の画像に表示されている文字を入力してください。



私は、[利用規約](#)とAutel [プライバシーポリシー](#)を読み、同意します。


Reset

Create an Autel ID

こちらを押して完了

次に MaxiSys からシリアル番号とパスワードを表示させます

トップ画面から MaxiSys ボタンを選択して下さい

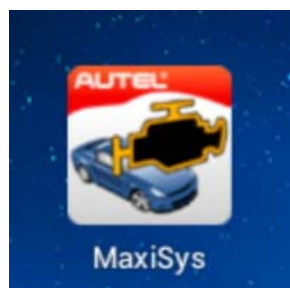

下段中央のセッティングボタンを選択して下さい



左側の項目 [備考] を選択し、シリアル番号とパスワードを表示させます



再度Sign Inをクリックしてサインイン頂くと製品登録画面に切り替わります。




そしてモデルを選択しシリアル番号、パスワード、コード [右側に表示されているコード] を入力し登録が完了します

## Product Registration

Product Model \*

Serial Number \*

Register Password \*

Code \*   [Try a different image](#)

最後に MaxiSys 本体から先ほどのセッティングボタンが表示されたページへ戻り、セッティングボタンの右にあるアップデートボタンを選択すると最新のデータがアップロード出来るようになります